

Exigences techniques :

1. Dimensions du manuel

d'instructions : 148×210mm (A5)

Taille d'impression : 142×210 mm;

2. Utilisez l'intégralité du manuel

d'instructions Papier couché 105 g, noir et

blanc Pour les détails d'impression et autres détails textuels, veuillez vous référer au texte principal.

3. La police de caractères doit être imprimée correctement conformément aux dessins, et il ne doit y avoir aucun caractère illisible.

4. Les bords du papier doivent être soigneusement coupés et le texte imprimé doit être clair, net et précis, sans défauts apparents tels que des bavures d'encre ou des effets de transparence.


5. Les tolérances non spécifiées doivent être conformes à la norme GB/T 1804-C ;



Innov Cool Trade

ONDULEUR VERTICAL ICT
CLIMATISEUR DE FENÊTRE

Manuel d'utilisation

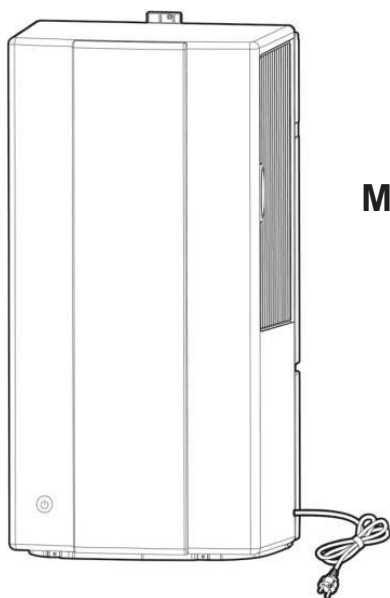

Modèle : ICT24041998M



Repos obligatoire à la verticale 4 heures minimum après livraison avant branchement ou installation. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un mauvais fonctionnement de l'appareil et annuler la garantie.

NOTE IMPORTANTE:

Merci d'avoir choisi un climatiseur ICT. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'installer ou d'utiliser votre nouvel appareil. Conservez-le pour toute consultation ultérieure.

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis en raison d'améliorations apportées au produit.



CONTENU

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	1
NOMS DES PIÈCES	3
INSTRUCTIONS D'UTILISATION DE LA SORTIE D'ÉVACUATION	5
RÉGLAGE DES COMMANDES	7
ENTRETIEN	13
DÉPANNAGE	15
RÉPARATIONS, ENTRETIEN ET GARANTIE	17

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Merci d'avoir acheté notre produit et merci de nous avoir fait confiance.

Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation. Suivez les instructions et conservez ce manuel pour toute consultation ultérieure.

- Cet appareil est conçu pour un usage domestique uniquement et ne doit pas être utilisé dans les bars, restaurants, fermes, hôtels, motels et bureaux.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et par des personnes aux capacités physiques, mentales ou sensorielles réduites, ou sans expérience ni connaissances s'ils sont surveillés et/ou ont reçu les informations nécessaires à l'utilisation correcte de l'appareil et qu'ils ont bien compris les risques qu'il implique. Empêchez les enfants de jouer avec le produit. Le nettoyage et l'entretien du produit ne peuvent pas être menés à terme par les enfants.
- L'appareil doit être alimenté à une très basse tension de sécurité indiquée sur le produit.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être substitué par le fabricant, par le Service Après-Vente ou par du personnel qualifié pour éviter des dangers.
- Il convient de respecter les réglementations nationales en matière de gaz.
- Les connexions mécaniques doivent être accessibles pour les possibles travaux d'entretien.
- La surface minimale de la pièce dans laquelle l'appareil peut être placé est de 26 m².

AVERTISSEMENT : maintenez les ouvertures de ventilation libres de toute obstruction.

AVERTISSEMENT : l'entretien doit être effectué uniquement selon les recommandations du fabricant.

- L'appareil doit être installé conformément aux réglementations nationales relatives aux installations électriques.

AVERTISSEMENT : l'appareil doit être stocké dans un endroit bien ventilé où la taille de la pièce correspond à celle spécifiée pour le fonctionnement.

AVERTISSEMENT : l'appareil doit être stocké dans une pièce sans flamme nue en fonctionnement continu (par exemple, un appareil à gaz en fonctionnement) ou source d'inflammation (par exemple, un chauffe-eau électrique en fonctionnement).


- L'appareil doit être stocké de manière à éviter tout dommage mécanique.
- Toute personne impliquée dans un travail ou une intervention sur un circuit de fluide frigorigène doit être titulaire d'un certificat en cours de validité émis par une autorité d'évaluation accréditée par l'industrie, autorisant sa compétence à manipuler les réfrigérants en toute sécurité, conformément à une spécification d'évaluation reconnue par l'industrie.
- L'entretien doit être effectué uniquement selon les recommandations du fabricant de l'appareil. Les travaux d'entretien ou les réparations qui exigent de l'assistance du personnel qualifié, doivent être réalisés sous la surveillance d'une personne complètement spécialisé en matière d'utilisation de réfrigérants inflammables.

- Le personnel d'entretien doit recevoir les instructions suivantes lors de l'entretien d'un appareil utilisant un réfrigérant inflammable.
- Assurez-vous que le voltage du réseau coïncide avec le voltage spécifié sur l'étiquette de classification de l'appareil et que la prise possède une connexion à terre.
- Ne submergez ni le câble, ni la prise ni aucune autre partie fixe du produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide. N'exposez pas les connexions électriques à l'eau. Assurez-vous d'avoir les mains complètement sèches avant de toucher la prise ou d'allumer l'appareil.
- Ne transportez ni n'étirez le produit en utilisant le câble d'alimentation. N'utilisez pas le câble en tant que poignée. Ne forcez pas le câble contre les recoins et bords pointus. Ne passez pas le produit sur le câble d'alimentation. Maintenez le câble éloigné des surfaces chaudes.
- N'utilisez pas le produit si le câble, la prise ou la structure en général ne fonctionnent pas correctement, ont souffert d'une chute ou ont été abîmés.
- N'utilisez pas le produit dans des espaces fermés où des vapeurs explosives ou toxiques pourraient se produire.
- Maintenez le climatiseur de fenêtre éloigné des sources de chaleur.
- N'essayez pas de réparer le produit vous-même. Contactez le Service Après-Vente Officiel de ICT.
- N'installez ni n'utilisez le climatiseur de fenêtre dans des salles de bain ni dans des environnements humides.
- Le climatiseur est conçu pour un usage intérieur uniquement et n'est pas compatible avec d'autres utilisations.
- Il est important de vérifier que la fenêtre et le cadre où le climatiseur sera installé sont en bon état et peuvent supporter le poids de l'appareil et du kit d'installation en aluminium.
- Avant d'installer le kit d'installation sur la fenêtre, veillez à nettoyer la surface afin d'assurer une bonne fixation.
- Veillez à suivre les instructions d'installation étape par étape et ne forcez aucune pièce pour éviter d'endommager le climatiseur et la fenêtre.
- Une fois le climatiseur de fenêtre installé, procédez à une dernière vérification pour vous assurer qu'il est bien fixé à la fenêtre et qu'il n'y a pas de risque de fuite ou de chute d'air.
- Si vous avez des questions au cours du processus d'installation, n'hésitez pas à consulter un professionnel ou le Service Après-Vente de ICT pour obtenir de l'aide afin de garantir une installation sûre et efficace.
- En cas de problème, n'essayez pas de le résoudre vous-même. Veuillez contacter le service ICT au 06 14 58 73 13 et 06 77 81 28 36, INNOV COOL TRADE, 64 rue Waldeck Rousseau, 69006 LYON .
- Contactez les autorités locales pour connaître la méthode d'élimination appropriée. Jetez tous les emballages et/ou appareils de manière responsable, conformément à la réglementation locale.



NOMS DES PIÈCES


Intérieur

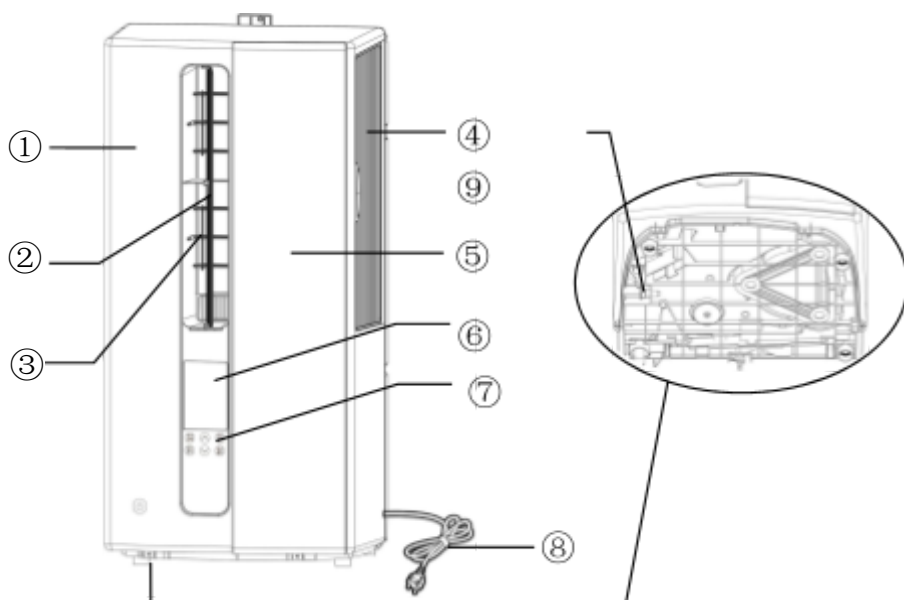

- ① Panneau avant
- ② Lames de persienne verticales (oscillation automatique)
- ③ Lames de persiennes horizontales (à rotation manuelle)
- ④ Entrée d'air intérieur
- ⑤ Panneau coulissant
- ⑥ Écran d'affichage
- ⑦ Panneau de commande
- ⑧ Cordon d'alimentation
- ⑨ Point d'eau intérieur

De plein air

Kit de fenêtre

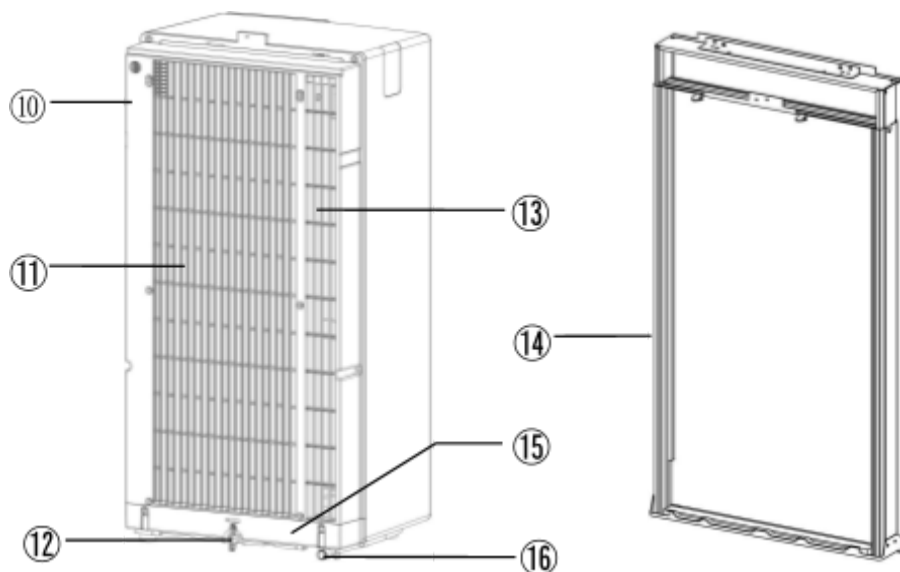

- ⑩Panneau arrière
- ⑪ Entrée d'air extérieur
- ⑫ Point d'eau extérieur
- ⑬ Sortie d'air extérieure
- ⑭ Support de montage standard
- ⑮Plaque de base
- ⑯ Sortie de drainage continu

VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À “INSTRUCTIONS D'INSTALLATION” AVANT D'INSTALLER LE CADRE STANDARD SUR VOTRE FENÊTRE POUR ÉVITER QUE L'UNITÉ NE TOMBE.


INSTRUCTIONS D'UTILISATION DE LA SORTIE D'ÉVACUATION

Modèle de refroidissement uniquement ICT24041998M



Bouchon
d'eau en
caoutchouc
c

Modèle de climatisation et de chauffage ICT24041998M

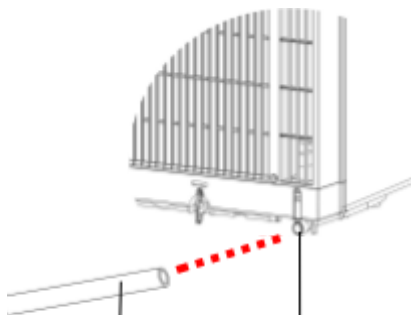

Tuyau de
vidange

Évacuation
continue

Modèle de refroidissement uniquement :

Lorsque le voyant « FL » s'affiche, la vidange ne peut être effectuée que manuellement. Ouvrez l'un des orifices de vidange 9, 12 et 16 du schéma des pièces pour vidanger ;


Note: Le modèle à refroidissement seul est équipé d'un bouchon en caoutchouc pour l'évacuation continue de l'eau. Pour un refroidissement optimal, veuillez ne pas retirer ce bouchon ni raccorder le tuyau d'évacuation, sauf lorsque le réservoir est plein. Grâce à sa technologie d'auto-évaporation, l'eau condensée améliore la capacité de refroidissement et l'efficacité énergétique.

Modèle chauffage et climatisation, vidange automatique

- 1) Pendant le fonctionnement en mode refroidissement/déshumidification, l'appareil est doté d'une technologie d'auto-évaporation. L'eau condensée contribue à dissiper la chaleur. Lorsque le voyant « FL » s'allume en cas d'humidité extrêmement élevée, vous pouvez ouvrir manuellement l'un des orifices de vidange (9, 12 ou 16) pour vider l'eau, ou laisser l'appareil se vidanger automatiquement après l'arrêt (un délai de 15 minutes est nécessaire avant le démarrage de la vidange intelligente après l'arrêt).
- 2) Drainage continu pendant le fonctionnement du chauffage, aucun drainage manuel n'est nécessaire.

Note: Lors de l'installation du modèle de chauffage et de refroidissement, veuillez installer le tuyau de drainage continu ; la machine se videra ensuite automatiquement par l'orifice de drainage conformément au réglage du programme.

Instructions d'installation du tuyau de drainage continu pour modèle de chauffage et de refroidissement :

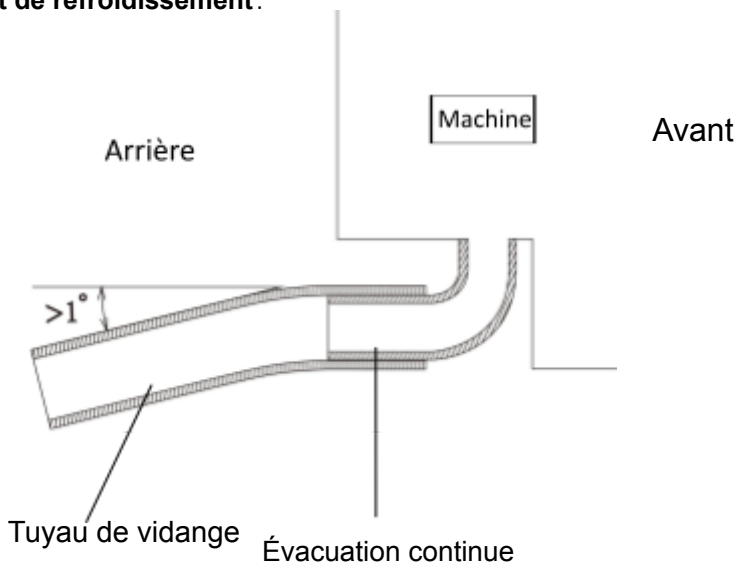


Comme indiqué sur la figure, lors de l'installation du tuyau d'évacuation, veuillez l'insérer fermement dans l'orifice d'évacuation, en veillant à ce qu'il soit incliné vers le bas avec un angle supérieur à 1 degré. Assurez-vous également qu'il ne soit ni plié ni froissé et qu'aucun corps étranger ne s'y trouve. Dans le cas contraire, le tuyau d'évacuation risque de se boucher.

Remarque : L'installation d'un climatiseur de fenêtre doit être conforme au Code de la construction française, aux exigences des autorités locales ou du syndicat de copropriétaires. Veuillez consulter votre mairie, votre syndicat de copropriétaires, votre constructeur ou votre installateur de climatisation.

RÉGLAGE DES COMMANDES

I. Panneau de commande et télécommande

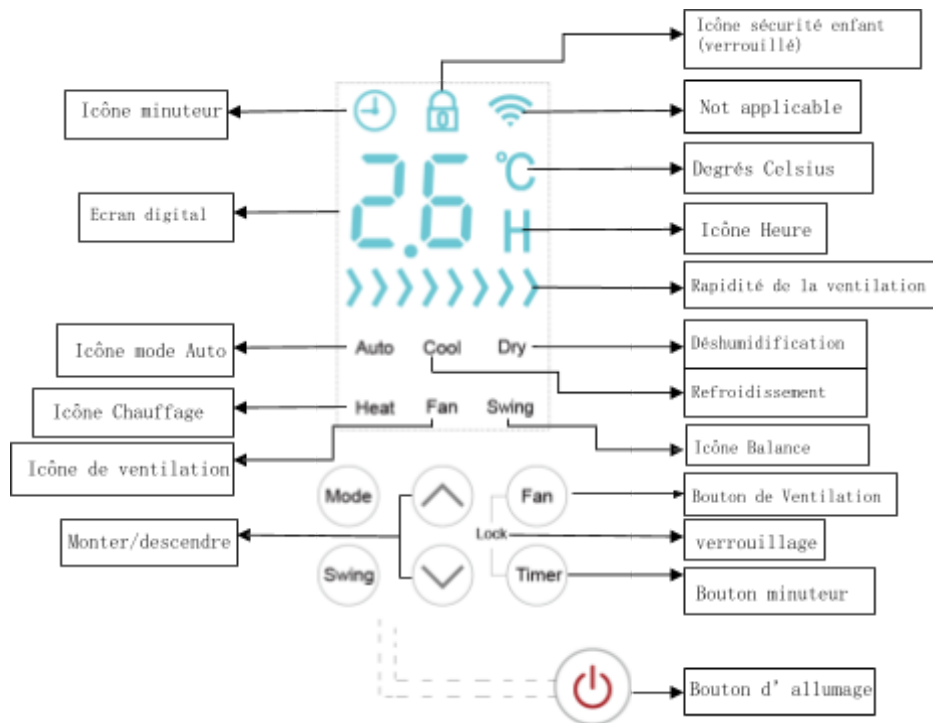

Remarque : le modèle à refroidissement seul ne possède pas l'icône de chaleur.

Organigramme du mode de fonctionnement :

Séquence de changement de mode :


Auto → Refroidissement → Déshumidification → Chauffage → Ventilateur




Remarque : le modèle à refroidissement seul ne possède pas de mode chauffage ;

>>>>>>>> Vitesse du ventilateur :

Step1 	1ère vitesse, 1 lame, l'affichage indique 1
Step2 	2e vitesse, 2 lames, l'affichage indique 2
Step3 	3e vitesse, 3 lames, l'affichage indique 3
Step4 	4e vitesse, 4 lames, l'affichage indique 4
Step5 	5e vitesse, 5 lames, l'affichage indique 5
Step6 	6e vitesse, 6 lames, l'affichage indique 6
Step7 	7e vitesse, 7 lames, l'affichage indique 7
Turbo 	Mode turbo, 8 lames, l'écran affiche "tu"
Auto 	Vitesse automatique, 8 lames, affichage "Au"

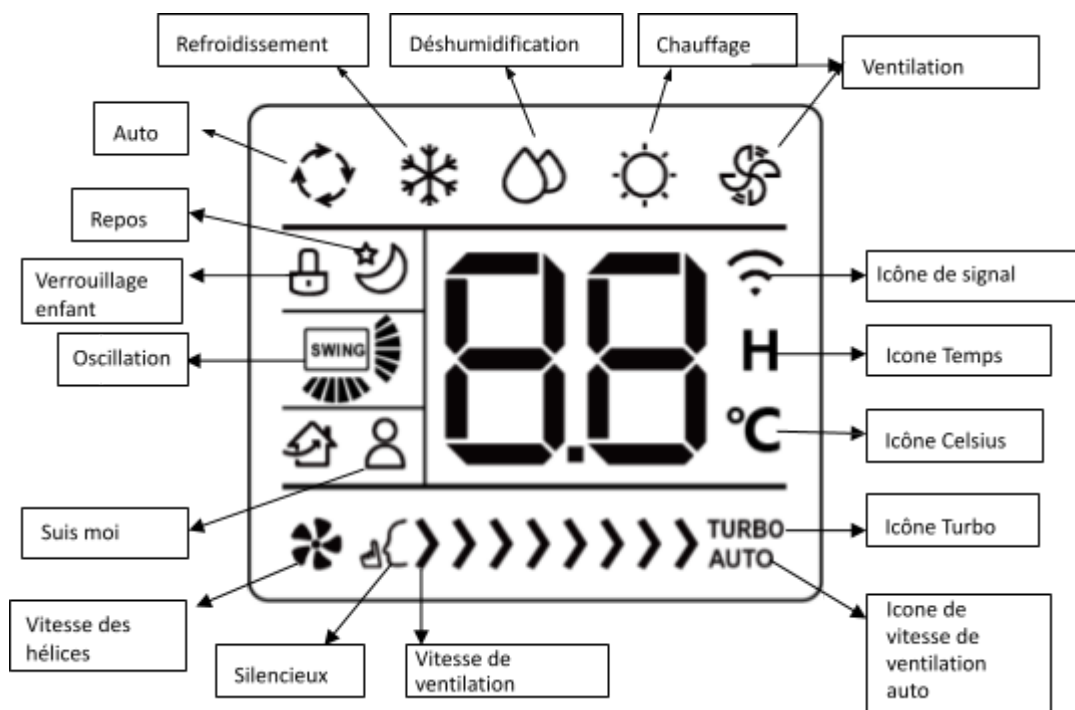

Remarque :
le modèle à
refroidissement
seul ne possède
pas l'icône de
chaleur.

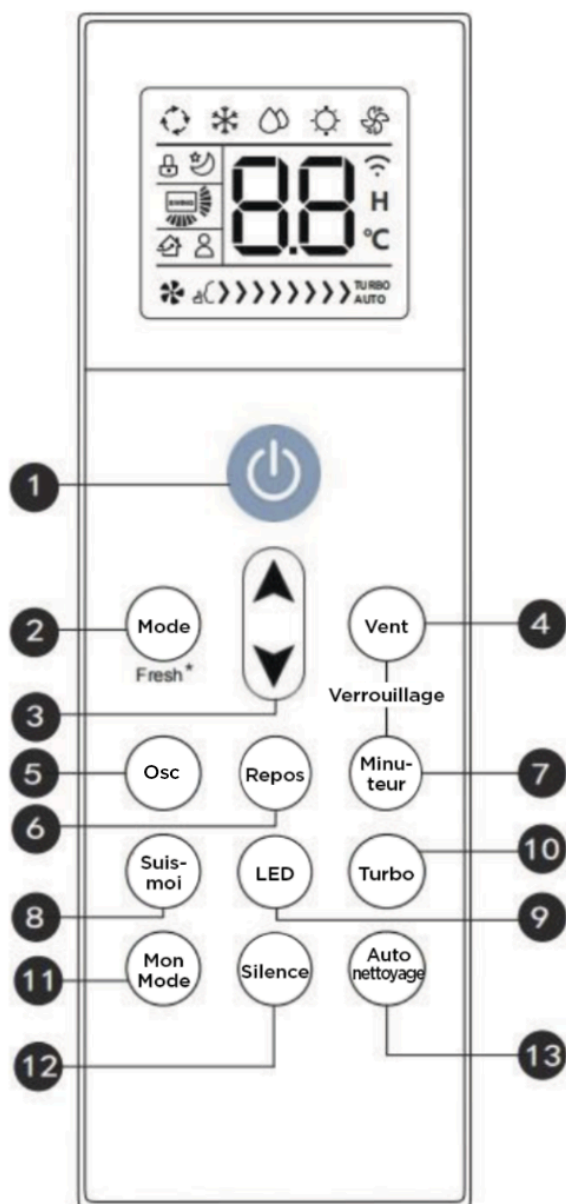

- ① **Power** : Marche et arrêt du climatiseur
- ② **Mode** : Appuyez sur ce bouton pour basculer entre les modes auto→ refroidissement→ chauffage→ déshumidification→ ventilation
(le modèle refroidissement seul ne dispose pas du mode chauffage).
- ③ **Haut/Bas** : Appuyez pour augmenter/diminuer la température en modes automatique, refroidissement et déshumidification, appuyez pour augmenter/diminuer la durée lors du réglage de la minuterie.
- ④ **Vitesse du ventilateur** : Appuyez pour sélectionner la vitesse du ventilateur : 1re vitesse → 2e vitesse → 3e vitesse → 4e vitesse → 5e vitesse → 6e vitesse → 7e vitesse → oscillation automatique.
- ⑤ **Oscillation** : Appuyez pour activer/désactiver la fonction de balancement, disponible dans tous les modes.
- ⑥ **Repos** : Appuyez sur cette touche pour activer le mode veille. Après 5 clignotements de l'icône, la luminosité de l'écran sera réduite de 50 %. Le mode veille est uniquement disponible en modes refroidissement et chauffage (si la machine possède une fonction de chauffage)
- ⑦ **Minuteur** : Appuyez sur cette touche pour régler l'heure d'arrêt automatique de l'appareil. Appuyez à nouveau pour régler l'heure de mise en marche. Utilisez les boutons Haut/Bas pour ajuster la durée de 0,5 h à 24 h. Avant 10 heures, ajustez par paliers de 0,5 h ; après 10 heures, ajustez par paliers d'1 h. Maintenez les boutons Haut ou Bas enfoncés pour ajuster la durée en continu.
- ⑧ **Suis-moi** : Appuyez sur ce bouton pour activer/désactiver la fonction « Suis-moi ». Cette fonction est uniquement disponible en modes chauffage et refroidissement et ne peut être activée que par la télécommande. Lorsque l'appareil est en marche, appuyez sur le bouton « Suis-moi » de la télécommande pour activer la fonction. L'icône correspondante s'affiche alors sur l'appareil et la télécommande. L'état de l'appareil reste inchangé. Un capteur situé dans la télécommande mesure la température ambiante et transmet l'information à l'appareil toutes les 3 minutes.
- ⑨ **LED** : Appuyez pour allumer/éteindre l'affichage LED de la machine.
- ⑩ **Turbo** : Appuyez sur cette touche pour activer/désactiver le mode Turbo. L'appareil fonctionnera alors en mode Turbo pendant 30 minutes, puis la vitesse du ventilateur reviendra à son niveau initial. Cette touche est uniquement active en mode refroidissement.
- ⑪ **Mon mode** : Appuyez sur cette touche pour passer en mode « Mon mode ». Actuellement, le mode est automatique et la température de consigne est de 26 °C.
- ⑫ **Silencieux** : Appuyez sur cette touche pour régler la vitesse du vent sur le mode silencieux. L'affichage numérique indique « LO ». Appuyez à nouveau sur cette touche ou sur n'importe quelle touche de vitesse du ventilateur pour quitter le mode silencieux et revenir au fonctionnement à la vitesse de vent précédente.
- ⑬ **Autonettoyage** : Appuyez pour démarrer l'autonettoyage après la mise hors tension, l'écran LED « 88 » affiche « SC », le compresseur s'arrêtera et la machine soufflera de l'air à vitesse de ventilateur silencieuse pendant 30 minutes.
- ⑭ **Verrouillage** : Appuyez simultanément sur les touches Ventilateur + Minuterie de l'appareil et de la télécommande pour activer/désactiver la fonction de verrouillage enfant.

II. Mode de fonctionnement

● Mode automatique

- Appuyez sur la touche Mode pour sélectionner le mode automatique lorsque la machine est allumée. Le voyant correspondant s'allume alors sur le panneau de commande.
- Dans ce mode, le produit adaptera automatiquement sa fonction de fonctionnement en fonction de la température ambiante.
- La fonction de refroidissement s'active lorsque la température ambiante est supérieure à 27 °C., la température de consigne est de 24 °C et la vitesse du vent par défaut est automatique.
La fonction de déshumidification est activée lorsque la température ambiante est de 24 °C.
°C à 27 °C, le réglage de la vitesse du vent est 1er.
La fonction d'alimentation en air est activée lorsque la température ambiante est de 20 à 24 °C. La vitesse du vent est par défaut réglée sur 4 niveaux, affichant la température ambiante.
La fonction de chauffage s'active lorsque la température est inférieure à 20 °C. La vitesse du vent est automatique.
la température réglée est de 24°C(si aucun produit fonctionnel de chauffage ne fonctionne, la fonction d'alimentation en air reste opérationnelle).
- La vitesse du vent est réglable. Au prochain démarrage du mode automatique, la vitesse du vent revient à la valeur par défaut du système.
- Suivez-moi, mode turbo, mode silencieux automatique, fonction autonettoyante efficace

● Modes de refroidissement et de chauffage (modèles de refroidissement uniquement sans mode de chauffage)

- Sélectionnez le mode de refroidissement ou de chauffage en appuyant sur la touche Mode lorsque l'appareil est sous tension ou que la minuterie est activée. Le voyant correspondant s'allume alors sur le panneau de commande.
- Appuyez sur les touches haut et bas pour régler la température appropriée. La plage de réglage est de 16 à 30 °C (60 à 86 °F). Chaque pression sur la touche haut ou bas augmente ou diminue la température de 1 °C ou 1 °F.
- Appuyez sur le bouton de vitesse du vent pour sélectionner la vitesse de vent appropriée ; vous pouvez choisir entre 7 vitesses et la vitesse de vent TURBO.
- Appuyez sur la touche de balancement pour activer ou désactiver la fonction de balancement gauche-droite.
- Vitesse du vent automatique : (Tr représente la température ambiante, Ts représente la température de consigne)
Lorsque $Tr - Ts \geq 3^{\circ}\text{C}$, la vitesse du vent est de 7e vitesse ;
Lorsque $Ts + 1^{\circ}\text{C} \leq Tr < Ts + 3^{\circ}\text{C}$, la vitesse du vent est de 4e vitesse
lorsque $Tr - Ts < 1^{\circ}\text{C}$, la vitesse du vent est de 1ère vitesse
La vitesse du vent passe de faible à forte sans délai de 3 minutes.
La vitesse du vent passe de fort à faible avec un délai de 3 minutes.

- **Mode sec**

- Appuyez sur la touche Mode pour sélectionner le mode déshumidification lorsque l'appareil est allumé. Le voyant correspondant s'allume.
- La température de consigne est la même qu'en mode refroidissement.
- La vitesse du vent n'est pas réglable.
- Appuyez sur la touche de balancement pour activer ou désactiver la fonction de balancement.

- **De la mode**

- Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur la touche Mode pour sélectionner le mode de ventilation. Le voyant correspondant s'allume.
- Appuyez sur le bouton de vitesse du ventilateur pour sélectionner la vitesse de vent appropriée, de 1 à 7 vitesses.
- La vitesse du vent n'est pas réglable.
- Appuyez sur la touche de balancement pour activer ou désactiver la fonction de balancement.
- Vitesse de ventilation automatique en mode alimentation en air :
 - Quand $T_r > 27^{\circ}\text{C}$, la vitesse du vent est de 7^{ème} vitesse;
 - Quand $24 < T_r \leq 27^{\circ}\text{C}$, la vitesse du vent est de 4^e vitesse ;
 - Lorsque $T_r \leq 24^{\circ}\text{C}$, la vitesse du vent est à la 1^{ère} vitesse ;
La vitesse du vent passe de faible à forte sans délai de 3 minutes, et inversement avec un délai de 3 minutes.

- **Mode veille**

- Lors de la mise sous tension, appuyez sur le bouton veille de la télécommande pour activer la fonction veille qui augmentera (refroidissement) ou diminuera (chauffage) de 1°C La température est augmentée d'une unité par heure pendant les deux premières heures. Elle est ensuite maintenue pendant 6 heures de fonctionnement, puis l'appareil s'éteint automatiquement. Cela signifie qu'il s'éteint automatiquement après 8 heures de fonctionnement en mode veille. Cette fonction est active uniquement en modes refroidissement et chauffage. (Si la machine possède une fonction de chauffage)
- La vitesse du ventilateur passera directement au niveau 4. Si elle est inférieure au niveau 4 avant la mise en veille, elle diminuera d'un niveau toutes les 30 minutes jusqu'à atteindre le niveau 1, niveau auquel elle restera ensuite. Remarque : Appuyer sur les boutons Turbo, Ventilateur ou Mode désactive automatiquement le mode veille.

- **fonction de stérilisation UV**

- Lorsque l'appareil est mis sous tension, la fonction de stérilisation UV s'active intelligemment.
Il est allumé pendant 20 minutes et éteint pendant 20 minutes, et fonctionne par cycles..

- En mode autonettoyant, la fonction de stérilisation UV est activée ; après l'autonettoyage, la fonction de stérilisation UV est désactivée.

ENTRETIEN


Nettoyage : Éteignez l'appareil et débranchez-le avant toute opération de nettoyage ou d'entretien.

1. Surface de nettoyage

Nettoyez la surface avec un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de produits chimiques tels que le benzène, l'alcool ou l'essence. Vous risqueriez d'endommager la surface du climatiseur, voire l'appareil entier.

2. Nettoyage du filet filtrant

Si le filtre est obstrué par la poussière, son efficacité sera réduite. Veuillez le nettoyer toutes les deux semaines.

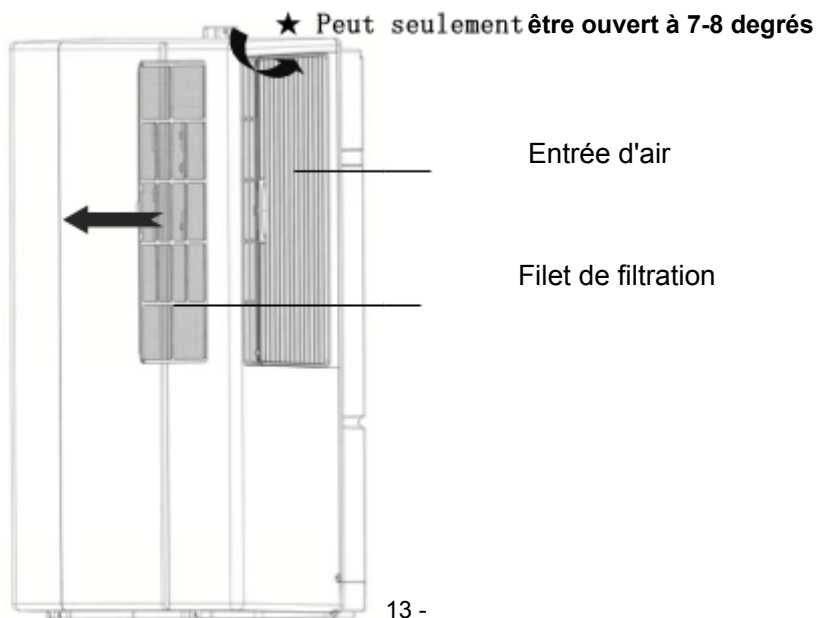

- ① Placez vos doigts sur le loquet de la grille d'entrée d'air et tirez pour l'ouvrir, puis faites glisser le filtre hors de la grille. (Remarque : la grille d'entrée d'air ne peut être ouverte qu'à 7 à 8 degrés, veuillez ne pas forcer pour éviter tout dommage.)
- ② Plongez le filtre dans de l'eau tiède (environ 40 °C) additionnée de détergent neutre. Rincez-le et séchez-le dans un endroit frais avant de l'insérer.

3. Traitement complet à l'eau

Lorsque le voyant « Réservoir d'eau plein » s'allume, l'appareil s'arrête. Il est alors nécessaire d'évacuer l'eau de condensation excédentaire. Pour ce faire, retirez le bouchon de vidange du réservoir de condensation intérieur ou extérieur.

Remarques :

Lors de l'évacuation de l'eau par le bouchon de vidange intérieur, placez un récipient en dessous pour éviter que l'eau ne se répande sur le sol en dessous.

Rangement après la saison :

- a. Retirez le bouchon de vidange intérieur, videz l'eau dans un récipient, ou retirez directement le bouchon de vidange des condensats extérieur pour évacuer l'eau de la machine.
- b. Réglez le mode de ventilation sur la vitesse minimale ou activez la fonction d'autonettoyage et laissez-la fonctionner jusqu'à ce que les serpentins internes soient secs. Cette opération permettra de sécher l'intérieur de l'appareil et d'éviter la formation de moisissures.
- c. Éteignez la machine et débranchez le cordon d'alimentation, enroulez-le et installez le bouchon de vidange.
- d. Retirez l'appareil de la fenêtre, retirez le support de fixation et conservez-le en bon état.
- e. Recouvrez le climatiseur d'une bâche en plastique et rangez-le dans un endroit sec pour éviter que la poussière ne s'y infiltre. Tenez-le hors de portée des enfants.
- f. Retirez la pile de la télécommande.

Remarques :

Rangez la machine dans un endroit sec et assurez-vous que tous les accessoires sont bien protégés.

DÉPANNAGE

Veuillez vérifier les points suivants avant de demander une réparation ou de contacter le service après-vente ; cela pourrait vous faire gagner du temps et de l'argent. Si le problème persiste, consultez les informations de votre garantie pour obtenir les coordonnées du service après-vente.

Problème	Cause	Solution
Ne fonctionne pas	Pas de courant	Mettez l'alimentation en marche après vérification de la prise électrique.
	indicateur de niveau d'eau FL.	Évacuer l'eau
	La température ambiante est-elle la même que celle de l'air ambiant ? Trop bas ou trop haut ?	Il est recommandé d'utiliser la machine entre 7 et 35 °C (44 et 95 °F).
	La température ambiante est plus basse que la température de consigne en mode refroidissement	Modifier la température de consigne
	Température ambiante basse en mode déshumidification	Placé dans une pièce avec une température ambiante supérieure à 17 °C (62 °F)
Refroidissement insuffisant	Il y a de la lumière directe du soleil.	Tirer les rideaux.
	Les portes et les fenêtres sont ouvertes ou les cadres ne sont pas étanches, ou il y a trop de monde ou d'autres sources de chaleur dans la pièce.	Fermez la porte ou la fenêtre ou scellez le cadre.
	Le filtre est sale	Nettoyez ou remplacez le filtre.
	L'entrée ou la sortie d'air est bloqué.	Éliminer les obstacles.

Bruit fort	Le climatiseur n'est pas installé correctement.	Vérifiez le cadre et le climatiseur pour vous assurer de leur bon fonctionnement et une installation correcte.
Le compresseur ne fonctionne pas	Protection contre la surchauffe activée.	Attendez 3 minutes que la température baisse, puis allumez-le.
La télécommande ne fonctionne pas.	La distance est trop grande.	Utilisez la télécommande à proximité du climatiseur et assurez-vous qu'elle est bien pointée vers celui-ci lors de son fonctionnement.
	Le récepteur infrarouge situé dans l'appareil ne reçoit pas le signal infrarouge transmis de la télécommande	
	La batterie est déchargée.	Changer la batterie.
Le code apparaît sur l'écran.	L'appareil est doté d'un système d'autodiagnostic permettant d'identifier un certain nombre de dysfonctionnements.	Contactez votre centre de service agréé local.

REMARQUE : Si l'un des problèmes suivants survient, éteignez immédiatement l'appareil. Après avoir débranché l'appareil de la prise murale, contactez votre centre de service local.

- Le fonctionnement démarre ou s'arrête anormalement.
- Le fusible ou l'interrupteur saute souvent.
- Les liquides sont projetés directement dans le climatiseur.
- Le cordon électrique est chaud ou son isolation est endommagée.
- D'autres bruits inhabituels provenaient du climatiseur.
- **N'essayez pas de réparer vous-même le climatiseur.**
- **Si le climatiseur fonctionne dans des conditions anormales, il peut provoquer un dysfonctionnement, un choc électrique ou un risque d'incendie.**

RÉPARATIONS, ENTRETIEN ET GARANTIE

Il est dangereux pour quiconque de modifier, réparer, entretenir ou tester un système contenant des fluides frigorigènes (c'est-à-dire charger, décharger ou ouvrir la tuyauterie d'un système de réfrigération utilisant des fluides frigorigènes hydrocarbonés).

Seul un technicien agréé peut effectuer l'entretien ou la réparation de cet appareil.

SI UN SERVICE EST REQUIS:

Si vous rencontrez un problème et que celui-ci persiste après avoir effectué les vérifications mentionnées dans ce manuel, veuillez contacter :

Service de ICT France au 06 14 58 73 13 et 06 77 81 28 36
(8:30h - 16h du lundi au vendredi)

Courriel du service : contact@ict-climatisation.fr

Des pièces de rechange: contact@ict-climatisation.fr



Mettez au rebut les appareils électroménagers usagés conformément à la réglementation locale. Retirez les portes, coupez le câble d'alimentation, cassez ou retirez les loquets à ressort ou les verrous de sécurité s'ils sont fixés afin d'éviter que les enfants ne se coincent ou s'exposent à d'autres dangers.

INFORMATIONS SUR LA GARANTIE

La garantie ICT du produit acheté est disponible à <https://ict-climatisation.fr/>

Une copie de la garantie peut également être obtenue en contactant le service de garantie et d'entretien de ICT au 06 14 58 73 13 et 06 77 81 28 36 (8:30h - 16h du lundi au vendredi)

Pour toute question concernant un produit ICT, veuillez contacter notre service de garantie et d'entretien au 06 14 58 73 13 et 06 77 81 28 36 (8:30h - 16h du lundi au vendredi)

Pour vous aider dans le traitement de toute garantie ICT vous recommande de :

1. Complétez les informations suivantes concernant votre achat :

Nom du détaillant : _____

Nom du propriétaire : _____

Date de achat : _____

Model N° : _____

Numéro de série : _____

FABRICATION code : _____

2. Conservez la preuve d'achat pour toute demande de garantie.
Idéalement, cette preuve d'achat sera la facture fiscale émise pour votre achat.
3. Complétez les informations suivantes concernant la personne qui a installé votre appareil informatique (si applicable) :

Nom de l'installateur : _____

Numéro de téléphone : _____

Numéro de licence : _____