

KIT D'OBTURATION FENÊTRE POUR CLIMATISEUR ICT

LAMES ALU 9,5 CM

Ce kit vous permet d'obstruer la partie de fenêtre située à gauche/de votre climatiseur mobile pour une meilleure efficacité et isolation.



3 LAMES EN ALU
LARGEUR : 9,5 CM CHACUNE
SOIT 28,5 CM AU TOTAL

HAUTEUR
À MESURER



IMPORTANT

Un kit de 3 lames est normalement suffisant pour obstruer une fenêtre standard.


Si besoin de plus de 3 lames, demandez un devis en donnant vos dimensions à obstruer.

1. COMMENT MESURER ?

Mesurez la hauteur de la partie de fenêtre à obstruer (de haut en bas), à l'endroit où seront installées les lames.



LAMES EN ALU

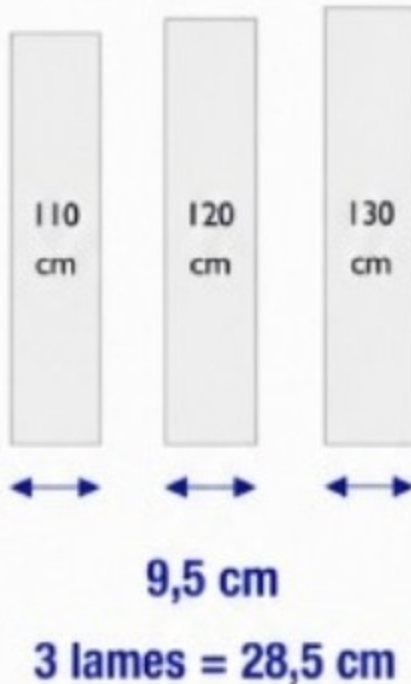

2. CHOISISSEZ VOTRE KIT SELON LA HAUTEUR MESURÉE

HAUTEUR MESURÉE	KIT CONSEILLÉ	COMPOSITION DU KIT	HAUTEUR DES LAMES
De 95 à 110 cm	KIT 95-110	3 lames alu de 9,5 cm	de 95 à 110 cm
De 111 à 120 cm	KIT 111-120	3 lames alu de 9,5 cm	de 111 à 120 cm
De 121 à 130 cm	KIT 121-130	3 lames alu de 9,5 cm	de 121 à 130 cm

✂ Les lames peuvent se couper facilement si besoin (voir outils nécessaires).

3. CONTENU DU KIT

- 3 lames en aluminium largeur 9,5 cm chacune
- 1 profilé en U (profil du bas)
- 1 profilé en L (profil du haut)
- 1 charnière de verrouillage
- 1 notice

4. OUTILS NÉCESSAIRES

- Un petit tournevis
 - Scie (si besoin de couper les lames)
-


5. INSTALLATION RAPIDE

- 1 Poser les lames dans le profilé en U (avec trous) en bas, sur les crochets.
- 2 Insérer le nombre de lames adapté à la largeur à obstruer dans le profilé en U.
- 3 Poser le profilé en L (sans trou) en haut, contre les lames.
- 4 Fixer / maintenir le profilé en L en haut (contre le cadre ou avec vis selon le support).
- 5 Serrer les crochets de verrouillage pour bloquer l'ensemble.



6. PIÈCES DU KIT EN DÉTAIL

PROFILÉ EN U (AVEC TROUS)
PIÈCE DU BAS

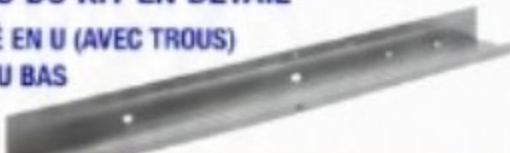

PROFILÉ EN L (SANS TROU)
PIÈCE DU HAUT



CHARNIÈRE DE VERROUILLAGE

